Panasonic


かんたん操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番　DMR-BZT710

まず

テレビの**入力切換**を切り換えます

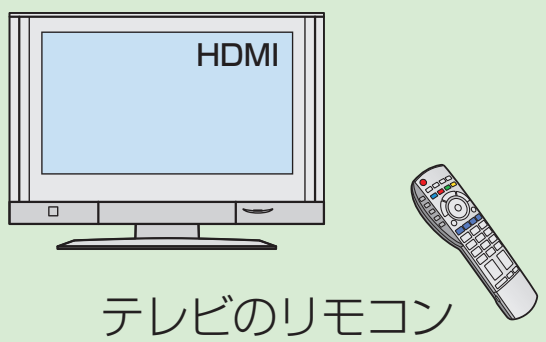

テレビのリモコン

テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、テレビに映像が表示されるか確認してください。


保存版　商品の近くに置いてお使いください。

録る　番組を**予約**します



1　番組表 を押す

2　決定 で番組を選ぶ

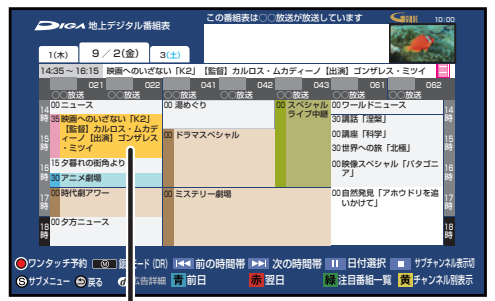

黄色の項目を移動させます

3　ワンタッチ予約 録画 を押す



予 が表示されます


予約完了

見る　録画した番組を**再生**します



1　録画一覧 を押す

2　決定 で番組を選ぶ

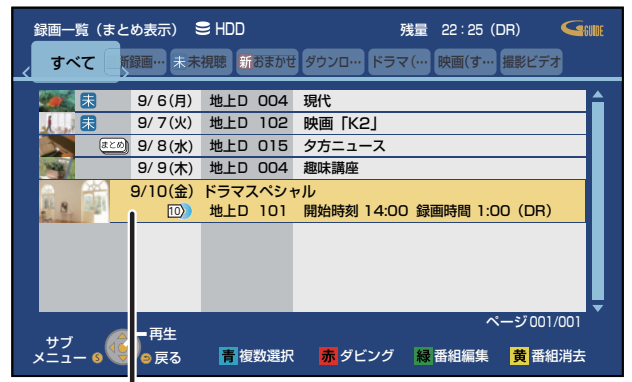

黄色の項目を移動させます

3　決定 を押す

再生開始

再生中の操作

● 一時停止したい	❚❚一時停止	を押す
● 停止したい	■停止	を押す
● コマーシャルなどを飛ばしたい	30秒送り	を押す
● 10 秒ほど戻りたい	10秒戻し	を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 **2** のあと

黄 を押して「消去」を選び、決定 を押す

消去完了


VQC8511
F0711QK0

残す 録画した番組を**ダビング**します


ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。

1 開/閉 ⏏ を押してトレイを開き、ブルーレイディスク（BD-RE）を入れる

ラベル面を上に

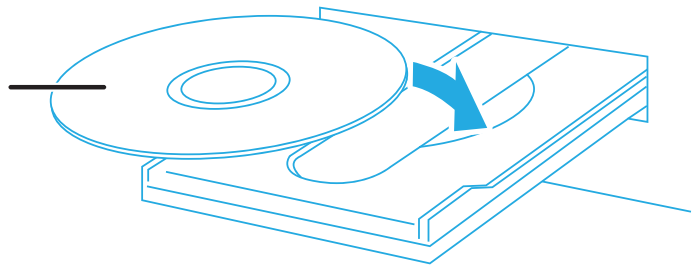


2 で「かんたんダビング」を選び、決定を押す

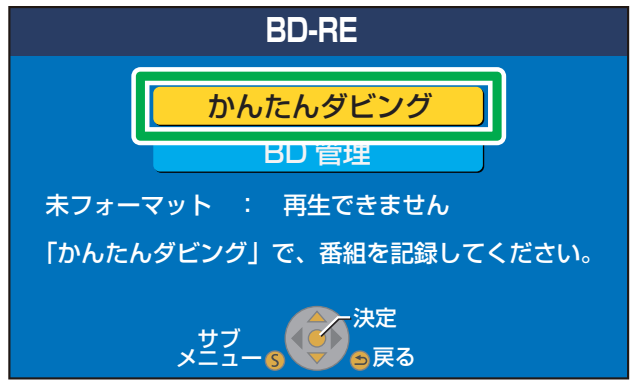


3 で番組を選び、決定を押す




4 で「番組選択完了」を選び、決定を押す

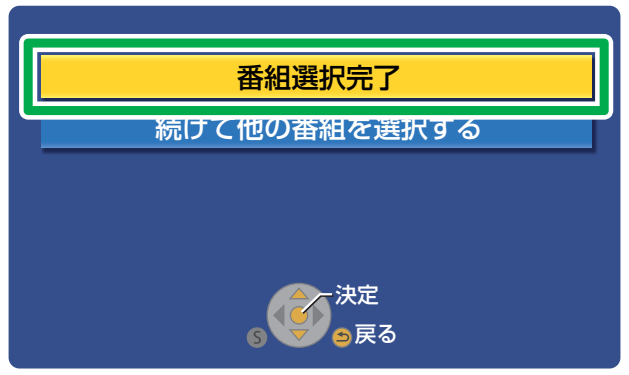

5 で「ダビング開始」を選び、決定を押す

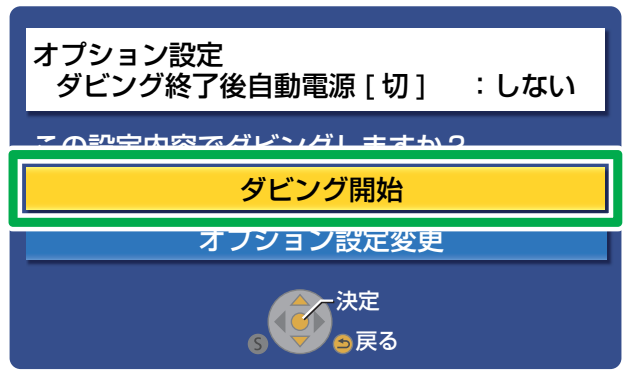

6 で「はい」を選び、決定を押す

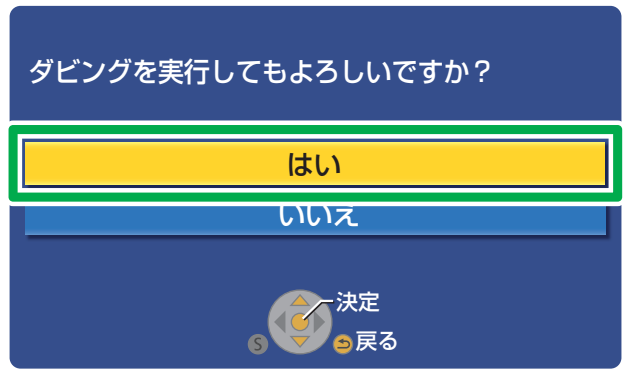

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 操作編 14 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。



1 ふたを開ける

2 ガイド ? を押す

